## 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

冷房・暖房運転中にお使いください。



快眠冷房〈表

…… 快眠運転を行います。

▶ 起きる時間を設定します。



押すごとに1時間きざみで表示、 12時間まで設定できます。 睡眠時間に合わせて時間の 設定をしてください。

## ■温度・風量を変えたいとき

(ぽ 11ページ)

■風向を変えたいとき(☞ 12ページ)

## ■取り消したいとき

取消 を押す。

冷房・暖房運転にもどります。



..... 表示が消えます。

### お知らせ

就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。 <おすすめ設定温度>

冷房時…26℃~ 29℃

※設定温度を下げ過ぎると寝冷え

のおそれがあります。 暖房時…20℃~ 25℃

## 快眠 (運転切換) 温度 風量 (上下風向) 1 「風ないス 立体 左右風向) (健康冷房) カビショック 内部クリーン へや干し て(2秒押し)コ 取消

運転中

風向┿♪

風量自動

微•弱•強

運転/停止

°C

快眠冷房

⟨快眠⟩

### 快眠運転について

- タイマー運転との併用はできません。
- 健康冷房運転との併用はできません。

- 度快眠運転を行うと、設定された時間は 次回も記憶されています。 (リモコンの電池を交換すると、記憶内容は

### 快眠運転の効果的な使いかた

(睡眠時間6時間の場合) 設定温度 - ON -1°C -2°C 3時間 2時間 睡眠時間 0 2 5

- ●快眠運転は、3時間かけて設定温度を2℃下げてい き、設定時刻の1時間前から設定温度を1℃上げて いきます(V 字型温度制御)。4時間以上の睡眠時間 になるように起床時間を設定することをおすすめし ます。(左図参照)
- ●直接体に風があたりにくいように風向を設定して ください。


17

## へや干し運転

お部屋に人がいないときにで使用ください。

室内干しの洗濯物を乾かしたいときに使います。





、や干し運転を行います。

- 3時間後、自動的に停止します。
- 温度・風量は変えられません。

### ■運転時間を変えたいとき

タイマー(切)を押す。

----- 押すごとに 1 時間きざみで表示、 9時間まで設定できます。

### ■風向を変えたいとき(☞ 12ページ)

● 洗濯物に風があたるように調節してください。

## ■取り消したいとき

へや干し




)をもう一度押す、または



(甌停止)・〔取消〕 のどちらかを押す。



....... 表示が消えます。

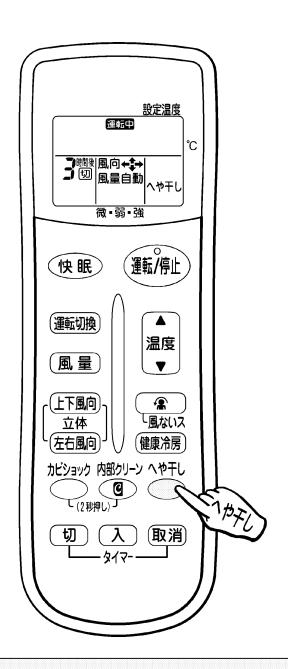

### へや干し運転について

- 室内・屋外温度に応じて自動的に除湿・冷房・ 暖房を選びます。 〈運転範囲〉 屋外温度 1℃~ 35℃
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した 温度になりますので、お好みに合わないこと があります。
- 冬にへや干し運転を行うと、窓や壁に結露す ることがあります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・ 屋外の温度・湿度によっては十分に乾かない ことがあります。 その場合はヘや干し運転時間を延長してくだ さい。

## 注意

● 室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物を かけないでください。能力低下や故障の 原因になることがあります。

# 便利な機能

## 内部クリーン運転 合語 お部屋に人がいないときに

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

## ■内部クリーン運転の動き

フラップが開き、2~3時間運転を行います。











### 自動内部クリーン ) 初期設定「切」

「入」に設定すると、除湿・冷房運転停止後、運転時間に応じて 自動で内部クリーン運転を行います。

「入」設定後、除湿・冷房運転(自動運転の運転モードが除湿・ 冷房の場合も含む。)の累積運転時間が90時間になったとき、 内部クリーン運転を行います。(ただし、2週間経過する までは、内部クリーン運転を行いません。)

内部クリーン運転(手動内部クリーンを含む)後も同じように累積 運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

### 内部クリーン



運転中に ② を2秒間押す。



表示部は通常表示にもどります。

- 自動内部クリーンが設定され、本体の内部クリーンランプが点灯します。 停止中は自動内部クリーン設定中でも本体の内部クリーンランプは消灯します。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。

### 手動内部クリーン

内部クリーン

停止中に ② を2秒間押す。

本体の内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

## ■取り消したいとき

消灯して、フラップが閉じます。

内部クリーン運転を途中で止めたいときは、 を2秒間押す。本体の内部クリーンランプが

自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。


自動内部クリーンの設定を取り消したい場合は、運転中に **内部**がーン を2秒間押してください。

## 内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビ やニオイを発生しにくくします。付着したホコリ やカビは除去しません。
- ●〈運転範囲〉 屋外温度 35℃以下

### お知らせ

- 内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度 が上昇したり、また一時的に二オイが発生 する場合があります。お部屋に人がいない ときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短く なる場合があります。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、 内部クリーン運転中は、フラップが閉じ ている時間があります。

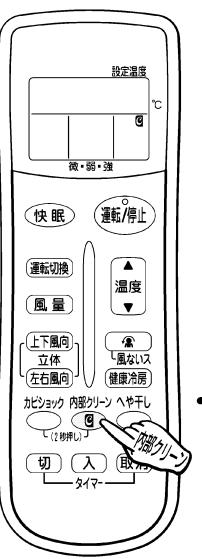

## カビショック運転 合語 お部屋に人がいないときに

梅雨時や冬場など、お部屋の湿度を下げてカビの発生を抑えます。 除温・暖房の最適運転により、お部屋の湿度を急速に下げる運転を行います。

## 停止中に を2秒間押す。



----- カビショック運転を行います。

- フラップが開き3時間カビショック運転を行います。
- カビショック運転中は、運転ランプは点灯しません。


### ■取り消したいとき

○ 〉をもう一度2秒間押す。

● フラップが閉じます。



..... 表示が消えます。

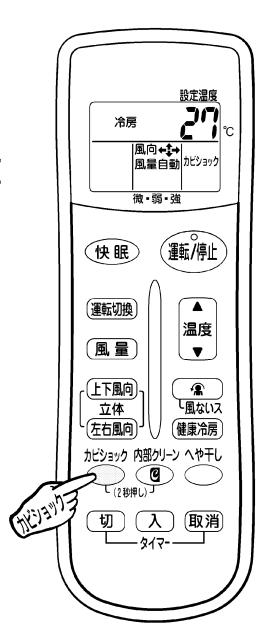

## カビショック運転について

- ▶屋外温度に応じて、自動的に除湿・暖房を 選びます。
  - 〈運転範囲〉 屋外温度 35℃以下
- カビショック運転中は、室内温度や湿度が お好みに合わないことがあります。お部屋に 人がいないときにご使用ください。
- カビショック運転中は、運転モード、温度、 風量、風向のボタンを押すと、リモコン表示 は変わりますが設定は変更されません。
- 冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転 にて室内温度を上昇させて湿度を下げます。 /お部屋の湿気を取る運転ではありません。 室内温度は最大 30℃まで上昇します。 室内温度が高いときは、湿度が十分に下が らない場合があります。

### お知らせ

一般的に湿度が60%以下の環境ではカビの 発育が抑制されると言われています。

## お手入れのしかた

## お手入れ早見表

## 

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 エアフィルターと光触媒空清フィルターを汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し 電気のむだ使いになります。

## 各部の取付け・取外し(〒22, 23ページ)

	4X/FO(12 22, 20 (-))	
	お手入れのめやす/お手入れのしかた	ご注意
エアフィルター	2週間に一度掃除  ● 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取ります。  ● 汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かします。	
光触媒空清フィルター	約6ヵ月に一度掃除 (3年程度をめやすに交換) ● 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどい ときは、ぬるま湯または水で 10~ 15 分 つけおき洗いをします。	<ul> <li>フィルターはこすり洗いしないでください。</li> <li>つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li> <li>つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。</li> <li>水切りの際はフィルターをしぼらないでください。</li> </ul>
前面パネル	都度  ● 水または中性洗剤を含ませたやわらかい 布で軽くふきます。  ● 水洗いをした場合は、水気をよくふきとり、 日陰で乾かします。	● 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
室内ユニットリモコン	都度 ● やわらかい布でからぶきします。	

## お手入れのしかた


## 前面パネルの取付け・取外し

## 

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。


## 1 前面パネルを開ける。

● 本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

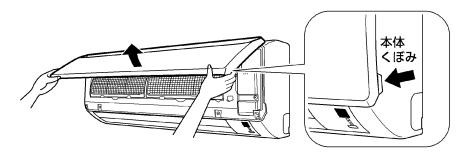


## 2前面パネルを外す。

● さらに前面パネルを開きながら、前面パネルを右にスライドさせ手前に引くと、左側の回転軸が外れます。右側の回転軸は、左にスライドさせ、手前に引くと外れます。

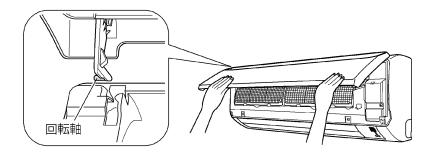

## 3前面パネルを取り付ける。


- 前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
- ◆ そのままゆっくりと閉じる。(前面パネルは両端と中央部を押す)

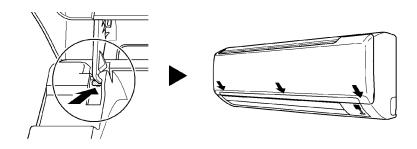


## エアフィルター/光触媒空清フィルターの取付け・取外し

## <u></u> 注意


- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。 けがの原因になることがあります。
- **1** 前面パネルを開ける。(☞ 22 ページ)
- 2 エアフィルターを引き出す。
  - エアフィルターの中央のツマミを 少し上へ押し上げる。




● 下方向に引き出す。



- 3 光触媒空清フィルターを外す。
  - エアフィルターの裏側にあります。
  - ●フィルター枠を持ち、ツメ4ヵ所を外す。

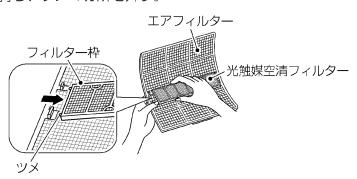

- 4 光触媒空清フィルターとエアフィルターを 取り付け、前面パネルを閉じる。
  - エアフィルターと光触媒空清フィルターは左右の区別はありません。
  - 前面パネルは両端と中央部を押す。

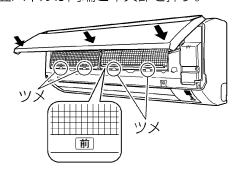


### エアフィルター取付け時の注意

「前」の表示を手前にして、本体のツメ (下2ヵ所)に必ず差し込んでください。

## お手入れのしかた

## 光触媒空清フィルターを交換する場合



- ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。 (材質:ポリエステル/ポリプロピレン) 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。
- 光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。

### お知らせ

- ■光触媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。
  - お掃除時につぶれたりした場合。
  - 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。 (交換は、3 年程度がめやすです。)

品名	品番
光触媒空清フィルター (枠付) 2枚組	KAF971A41
光触媒空清フィルター (枠なし)2枚組	KAF971A42


■光触媒空清フィルターは、お買い上げの 販売店またはダイキンお客様ご相談窓口 にお申し込みください。(☞ 31 ページ)

○ 120-88-108 (全国共通フリーダイヤル)
FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

- ■汚れたまま使用すると
  - 脱臭効果が得られません。
  - 空気清浄効果が得られません。
  - 冷房・暖房能力が落ちます。
  - ニオイが発生することがあります。

- 室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご 相談ください。(ロ31ページ)
- 室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。 障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。
- 電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。
- 除湿・冷房運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されて いますか。(〒4ページ)

排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。 この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

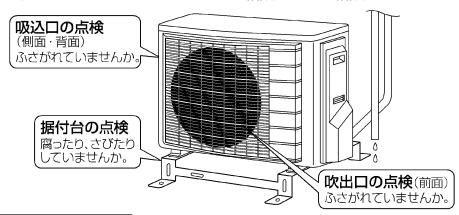

## 長期間使わないとき



① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。

<内部クリーン運転のしかた>

内部クリーン

停止中に(3)を2秒間押す。

本体の内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

- ② 運転停止後、電源プラグを抜くかエアコン専用のブレーカーを切る。
- ③ エアフィルターを掃除して、取り付ける。
- ④ リモコンの電池を取り出す。
- 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、 またはブレーカーを入れてください。 フラップが一度開き、また閉じます。

## こんなときは


■停電になったら

通電後、(運転/停止)を押して運転してください。

### ■雷がなり始めたら

落雷のおそれがあるときは、エアコン 保護のため、運転を停止し、電源プラグ を抜くか、ブレーカーを切ってください。


## 運転ランプが点滅するとき

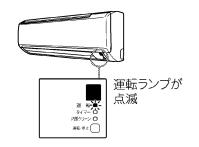

運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、 またはブレーカーを切り、1分後、もう一度電源を 入れ運転を行ってください。


それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがって エラーコードを確認し、対応を行ってください。

## エラーコードを確認する

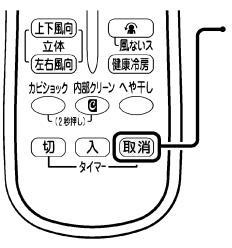

■ リモコンをエアコン本体に 向けて(取消)を5秒間押す。

● リモコン表示部に「00」が 表示されます。



**2** リモコンをエアコン本体に向けたまま 取消 を押して「ピー♪」と鳴ったときのエラーコードを確認し、



下表の操作と対応を行ってください。

- 該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、 「ピピッ♪」と鳴ります。
- **取消** を 5 秒間押すか、しばらくすると通常表示にもどります。

エラーコードと確認内容	操作と対応
<b>A5</b> エアフィルターが汚れていませんか?	運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。 (ご21ページ) その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、 もう一度電源を入れて運転してください。
<b>E7</b> 室外ユニットのファンに棒など の異物が入っていませんか?	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 異物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。
<b>F3,F6,L3,L4,L5</b> 車などで室外ユニットの 吹出口をふさいでいませんか?	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 障害物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。
エラーコードが確認できなかった場合	(ぽ27ページ)

### エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	Н0
7	A6
8	E7
9	U0

順番	エラーコード
10	F3
11	A5
12	F6
13	C7
14	А3
15	H8
16	H9
17	C9
18	C4


順番	エラーコード
19	C5
20	J3
21	J6
22	E5
23	A1
24	E1
25	UA
26	UH
27	P4

順番	エラーコード
28	L3
29	L4
30	H7
31	U2
32	EA
33	FA



運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが 点滅しないときは、そのまま使用してください。









下記の内容をお買い上げの販売店 またはダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。(ロココページ)

### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. エラーコード
- 5. 電話番号・ご住所・お名前
- 6. 室外ユニットの設置場所



### お知らせ

- 運転ランプが点滅していない状態でも、エラーコードが表示されていることがありますが、異常ではありません。
  - そのまま使用してください。(エラーコードの履歴が表示されています。)
- その他動作が気になる場合は、「故障かな?」をご確認ください。(12728, 29ページ)

## 故障かな?

## 故障ではありません

次のような症状はそれぞれ理由があります。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

### こんなとき

### 故障ではありません

### すぐに運転しない

- 運転を停止してすぐに再運転したとき
- 運転モードを変更したとき
- 除湿・冷房運転をしたとき

### 暖房運転のときすぐに風が出ない

### 除湿運転しているのに 湿度が下がらない

### 音がする

## 室外ユニットから 水や湯気が出る

### 室内ユニットから霧が出る

暖房運転中に運転が止まり、

水の流れるような音がする

エアコンからイヤなニオイ がする

運転停止中に室外ユニット のファンが回る

### 運転が止まった (運転ランプが点灯)

### 途中で運転が止まる (入タイマー運転中)

除湿・冷房運転を停止して も運転し続ける

- エアコンを保護するためです。3分間お待ちください。
- 室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。 (C 11 ページ)
- エアコンを暖めています。 1~4分間お待ちください。
- 室内・屋外の周囲状況によってはご希望の湿度にならない場合があります。設定温度を下げてください。

### ■運転中・停止中に「カチッ」という音

- 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
- ■水の流れるような音
  - エアコン内部に冷媒が流れているためです。
- ■「プシュー」という音
  - エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
- ■「ピシッ」という音
  - 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
- ■「ポコッポコッ」という音
  - お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。
- 室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 3~10分間お待ちください。

### ■暖房運転のとき

- 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。
- ■冷房運転などのとき
  - 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
- 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。
- 室内ユニットにしみついた、お部屋の二オイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。)
- 製品保護のため運転停止後1分間は室外ユニットのファンが回ります。
- 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。3分後自動的に運転を再開します。
- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように、最長 1 時間前から運転を始めます。このあいだにリモコンを操作(運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転を行ってください。
- 自動内部クリーン運転を行っているためです。 自動内部クリーン運転を途中で止めたいとき(□ 19 ページ) (お好みに合わないときは、自動内部クリーン設定を取り消してください。)

## 故障ではありません

次のような症状はそれぞれ理由があります。
故障ではありませんのでそのままで使用ください。

### こんなとき

### 故障ではありません

リモコン信号を受信しない、 感度が悪い

表示が薄い、出ない

表示が勝手に変わる

● 電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 全ての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。

## もう一度お調べください

あわてて修理を依頼する前に、もう一度お調べください。

### こんなとき

### お調べください

運転しない (運転ランプが消えている)

- ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?
- ●電源プラグが外れていませんか?
- 停電ではありませんか?
- リモコンの電池は入っていますか?

よく冷えない・暖まらない

- 設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働きます。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- エアフィルターが汚れていませんか?
- 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか?
- リモコンの設定温度は適切ですか?
- 窓や扉が開いていませんか?
- 風量調節、風向調節は適切ですか?
- 換気扇が回っていませんか?

途中で運転が止まる(運転ランプが点滅)

- エアフィルターが汚れていませんか?
- 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 運転を停止し電源ブラグを抜くか、ブレーカーを切ってからエアフィ ルターを掃除する、または障害物を取り除き、リモコンで再度運転し てください。

それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、 お買い上げの販売店にご連絡ください。(□ 26, 27 ページ) 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

運転中、急に動きが おかしくなる

- 運転中、本体内部に手を入れていませんか? (触れていませんか) 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありま すので本体内部には手を入れないでください。
- ゛● 雷や無線などにより誤作動する場合があります。

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### 保証について

- ■保証書(別添)は販売店で所定事項を記入 してお渡ししますので、記載事項をお確 かめのうえ、大切に保管してください。
- ■保証期間はお買い上げ日から1年間、 ただし冷媒系統部分については5年間です。



#### 〈保証期間中〉

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

#### <保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて いただきます。


修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成され ています。

### |修理を依頼されるとき|

■26ページ~29ページにしたがって調べていただき、 なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラ グを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売 店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
   2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. 電話番号・ご住所・お名前
- 6. 室外ユニットの設置場所



#### 補修用性能部品の保有期間について

- ■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造 打切り後10年です。
  - ●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品のことです。

#### 点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット の内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、 ゴミやホコリがたまって、二オイが発生したり、除湿 水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれ の原因になることがあります。通常のお手入れとは別 に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ の販売店にご相談ください。

なお、この場合は実費が必要となります。

### エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、場合に よっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、 最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれがあ ります。

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口 にご相談ください。

## 据付場所について

### 運転音にも配慮を

- ■次のような場所をお選びください。
  - ●エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大し
  - ●室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の 迷惑にならない場所。

### 電気工事について

●電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

### 移設について

- ■増改築·引越などで、製品を移設されたり、再据付け する場合は、お買い上げの販売店またはダイキン お客様ご相談窓口にご依頼ください。( 131ページ)
- ■室外ユニットの設置は周囲に異臭・異常音のないと ころにしてください。
- ■次の場所へ据付けされる場合は、お買い上げの販売 店にご相談ください。
  - ●油·蒸気·油煙の発生するところ。
  - ●海浜地区など塩分の多いところ。
  - ●温泉地など硫化ガスの発生するところ。
  - ●積雪により、室外ユニットがふさがれてしまう ところ。
- ■室外ユニットからの排水は水はけのよいところに してください。

# 必要なときに

## お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは「ダイキンコンタクトセンター」へご連絡ください。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

## タイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

**○○** 0120-88-1081(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル) http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

営業時間:24時間365日対応いたします。

<sup>、</sup>空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定

対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。

↓ および別売品・消耗品・補用部品の販売など

### ◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

#### 北海道・東北地区

札 幌 S S 〒065-0016 札幌 市東 区 北 1 6 条 東 1 9 仙 台 S S 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

### 関東・甲信越地区

南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7 城 世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19 江 東SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F 葛 飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2 練 馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10 名 摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4 干 〒260-0007 干葉市中央区祐光1-14-7 葉SS 戸SS 〒270-2253 松 戸 市 日 暮 3 - 1 7 - 2 秋 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5 横 浜SS 戸 塚SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2 〒243-0004 厚木市水引2-8-25 木SS 早 つくばSS 〒305-0841 つ く ば 市 御 幸 が 丘 3 宇都宮SS 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-4-1 崎SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1 高 草 加SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1 Ш 越SS 〒350-1124 川 越 市 新 宿 町 1 - 4 - 6 秋 本SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1 新 潟SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

### 北陸地区

 北
 陸 S S
 〒921-8062 金 沢 市 新 保 本 3 - 5 9

 富
 山 S S
 〒939-8261 富 山 市 萩 原 4 2 1 - 1

 福
 井 S S
 〒910-0842 福 井 市 開 発 3 - 3 4 0 2

### 東海地区

岐 阜 S S 〒500-8268 岐阜市茜部菱野 3 - 2 1 3 - 1 名古屋 S S 〒455-0006 名古屋市港区南十一番町 4 - 3 安 城 S S 〒446-0074 安城市井杭山町高見 5 - 1 津 S S 〒514-0823 津市大字半田字池町 5 6 9 - 1 静 岡 S S 〒422-8036 静岡市駿河区敷地 1 - 1 2 - 7

#### 近畿 地区

津SS 〒525-0027 草 津 市 野 村 1 - 1 - 6 京 都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2 SS 阪SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 大 阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 **BSS** 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17 吹 枚 方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10 袖 戸SS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F 姫 路SS 〒670-0974 姫 路 市 飯 田 1 - 7 2 **₽SS** 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

#### 中国•四国地区

島SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7 広 M ILSS 〒700-0976 岡山市北区辰巳20-110 子 5 5 〒683-0004 米 子 市 上 福 原 6 - 2 - 1 7 \* 福 ШSS 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6 徳 島SS 〒770-0873 徳 島 市 東 沖 洲 1 - 1 7 高 松SS 〒761-8071 高松市伏石町2141-2 松 ЩSS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

### 九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4 **岡 S S** 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1 栖SS 〒841-0055 鳥 栖 市 養 父 町 4 7 3 - 2 崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1 能 本SS 〒862-0968 熊 本 市 馬 渡 1 - 1 5 - 1 5 大 〒870-0921 大分市萩原4-16-21 分SS 室 崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701 鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12 覇SS 〒901-0155 那 覇 市 金 城 5 - 3 - 4

#### エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを 廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金(リサイクル料金)を お支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められて います。

SS096B

## 仕様

	項目	種	電	冷						房	暖								房	冷	通	外	外	外	質
				能	消	エネ	運	重	面積めた	⊅ਰਾ	CITIC	暖房	消	前 京	エネ	運	運	面積 めか (m	⊅ਰ	暖房平	年工	形	形	形	
					費	ルギ	転	転	鉄筋アパ	木造		低	費	消	ルギ	転	転	鉄筋ア	木造	均エネ	ネルギ	寸	寸	寸	
					電	消	電		7	南向		温能	電	費電		電		パート	南向	ルギー		法	法(	法金	
			源	力	カ	費効	流	苗	南向き洋室	き 和	カ	力	力	カ	費効	流	苷	南向き洋室	き 和	消費効	費効	(四十)	幅 )	(奥行)	量
機種		類	相/V	(kW)	(W)	率	(A)	(dB)	室	室	(kW)	(kW)	(W)	(W)	率	(A)	(dB)	室	室	率	率	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
S22LTPS-W (C)	内F22LTPS-W(C)		単/100	22	455	4 84	5.3	45	15	10	22	28	385	930	571	45	46	10	8	5.28	5.8	290	795	248	10
	外 R22LPS		室内電源					45									45					550	658	275	22
S25LTPS-W (C)	内 F25LTPS-W (C)	冷房・	単/100	25	52N	4.81	6.0	45	17	11	25	30	435	990	5 75	50	46	11	9	5.28	5.2	290	795	248	10
OLULII O W (U)	外 R25LPS	F・暖	室内電源	L.U	ULU	T.U I	0.0	46	17	-	L.U	0.0	700	500	u./ u	0.0	46		נ	U.LU	0.0	550	658	275	26
S28LTPS-W (C)	内F28LTPS-W(C)	暖房兼用セパ	単/100	28	640	4.38	7 1	46	19	13	30	30	550	1010	5.45	61	47	14	11	4.92	5.0	290	795	248	10
SECTION (C)	外 R28LPS	セパレ	室内電源		040	4,00	7.4	46	0	2	5.0	٥	550	1010	J.†J	0.1	46	1		4.52	5.0	550	658	275	27
S36LTPS-W (C)	内F36LTPS-W(C)	トト形	単/100	ر در	1000	3.30	197	45	25	16	1 D	10	1040	1560	4 N/	101	46	19	15	3.67	10	290	795	248	10
SSOLIT S-W (C)	外 R36LPS	(インバ	室内電源	5.	1030	0.00	12.7	48	2	)	4.2	4.0	1040	1300	4.04	14.1	49	פֿ	2	0.07	) †	550	658	275	27
S40LTPP-W (C)	内 F40LTPP-W (C)	ハーター)	単/200	4 N	1930	3.25	67	45	28	18	50	ر ر	1230	วกรก	4.07	66	45	23	18	3.66	1 Q	290	795	248	10
0+0L1111-W (0)	外 R40LPP		室内電源	+.0	IEUU	ال.دل	0.7	47	-0	ם ב	5.0	٥.٥	ILUU	2000	4.07	0.0	49	20	10	0.00	+.5	550	765	285	36
S40LTPV-W (C)	内 F40LTPV-W (C)		単/200	<u></u>	1530	3.25	6.7	45	82	18	50	ا در	1230	2050	4 N7	88	45	23	18	3.66	<u></u>	290	795	248	10
O-OLII V-VV (O)	外R40LPV		室外電源	7.0	ILUU	U.E.U	J. /	47	-10	٥	0.0	0.0	1200	2000	7.07	0.0	49	20	10	0.00	7.5	550	765	285	36

付 属 品 取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4乾電池(2)、 光触媒空清フィルター(2)

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約 1 ワットの電力を消費します。 (入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約 10 ~ 35 ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は外気温 2℃の場合を示しています。